



TechniSat

TECHNIVISTA 55 UHD

TECHNIVISTA 65 UHD

TECHNIVISTA 55 UHD CL

TECHNIVISTA 65 UHD CL

Quick guide

1 Table of contents

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 | Table of contents | 2 |
| 2 | Device overview | 4 |
| 2.1 | Remote control..... | 5 |
| 3 | Read biUe first | 6 |
| 4 | Safety instructions | 6 |
| 4.1 | Intended use..... | 7 |
| 4.2 | Area of application | 8 |
| 4.3 | Breaks in operation | 10 |
| 4.4 | Important operating instructions | 10 |
| 4.5 | Important note on data backup..... | 10 |
| 5 | Disposal instructions..... | 11 |
| 6 | Legal matters | 12 |
| 6.1 | Service notes | 13 |
| 7 | First use | 14 |
| 7.1 | Connecting satellite/antenna/cable to the television..... | 14 |
| 7.2 | Initial setup wizard..... | 14 |
| 7.3 | Using the electronic operating instructions | 15 |
| 7.4 | Call up the electronic operating instructions | 15 |
| 8 | The HOME screen (start page) | 16 |
| 8.1 | Call up HOME screen | 16 |
| 8.2 | Using the navigation bar | 16 |
| 8.3 | Using the shortcuts | 17 |
| 9 | The on-screen menu | 18 |
| 10 | Connection to the Internet..... | 20 |
| 10.1 | Connection to a wired network (Ethernet) | 20 |
| 10.2 | Connection to a wireless network..... | 20 |
| 11 | Channel search..... | 21 |
| 11.1 | Automatic channel scan..... | 21 |
| 11.2 | Manual search..... | 23 |
| 12 | Play external devices | 24 |
| 12.1 | Edit the name of the input source | 24 |
| 13 | Use of the TV voice service | 25 |
| 14 | Customise TV channels and apps..... | 26 |
| 14.1 | TV channel..... | 26 |
| 14.2 | Apps | 27 |
| 15 | The channel list..... | 28 |

15.1 Call up channel list28
15.2 The submenu of the channel list.....28

16 Programme info29

17 Programme guide (EPG)29
17.1 Call up EPG.....30
17.2 Functions in the EPG.....30

18 Guidelines.....31
18.1 How are the TV channels sorted and why?.....31
18.2 How are the applications sorted and why?.....32
18.3 How are recommendations made?32

19 Technical data33

20 Power consumption values35

2 Device overview



- 1 **CI+ module slot**
- 2 **Headphone output**
- 3 **2x USB connection**
- 4 **HDMI 1 (ARC)**
- 5 **HDMI 2**
- 6 **HDMI 3**
- 7 **Ethernet (LAN)**
- 8 **SPDIF Optical**
- 9 **Video input (analogue)**
- 10 **Audio input (analogue)**
- 11 **F connection DVB-S/S2**
- 12 **Antenna socket DVB-T2/DVB-C**

21 Remote control



- 1 **INPUT** source selection
- 2 **On/Standby**
- 3 **Numeric keys**
- 4 **GUIDE** Programme Guide (EPG)
- 5 **CH.LIST** Channel list
- 6 **Colour buttons** (context-sensitive)
- 7 **Device menu**
- 8 **Play/pause**
- 9 **Control pad** (navigation in the menu)
- 10 **OK** (confirm selection)
- 11 **BACK** (to the previous menu)
- 12 **EXIT** (exit the menu or a SMART function)
- 13 **VOL+/-** Adjusting the volume
- 14 **HOME** (open Internet functions)
- 15 **CH+/-** (change channel)
- 16 **VOICE** If you press and hold the voice button, the VIDAA-capable microphone on the remote control is activated and voice input is initiated. Releasing the voice button ends the voice input. With VIDAA allows you to use your voice to search for content, control playback and much more. (VIDAA voice service requires an internet connection)
- 17 **SUBTITLE** (change subtitles)
- 18 **MUTE** (sound mute)
- 19 **TEXT** (activates teletext)
- 20 **FREE** VIDAA Free Portal
- 21 **EDIT** (press and hold to set favourite channels or app)
- 22 **Open content providers**
- 23 **Open content providers**
- 24 **Open content providers**
- 25 **Start browser**
- 26 **Open content providers**
- 27 **Open content providers**
- 28 **Open content providers**



The remote control can also be operated with the TV set via Bluetooth. This means it does not need to be pointed at the IR sensor on the front of the device. To do this, open **Settings > Network > Bluetooth** and activate the **Automatic remote control pairing** function.

3 Read biUe first

Before connecting and operating the appliance, first check that the delivery is complete and familiarise yourself with the safety instructions. The scope of delivery includes

- 1 TECHNIVISTA UHD,
- 1 Quick guide
- 1 remote control, batteries (2 x 1.5V AAA microcells)

4 Safety instructions

Explanation of symbols



Indicates a safety instruction which, if disregarded, can lead to serious injuries. can lead to injuries or death. Observe the following signal words:

DANGER - Serious injuries with fatal consequences

WARNING - Serious injuries, possibly fatal

ATTENTION - Injuries



Indicates a note that you must observe to avoid device defects, data loss/misuse or unintentional operation. It also describes additional functions for your device.



Warning of electrical voltage. Follow all safety instructions to avoid electric shock. Never open the device or the power supply unit and only connect additional components when the device is switched off.



Indoor use - Appliances with this symbol are only suitable for indoor use.



Protection class II - Protection class II electrical appliances are electrical appliances that have continuous double and/or reinforced insulation and have no connection options for a protective conductor. The housing of an insulated electrical appliance of protection class II can partially or completely form the additional or reinforced insulation.



Your appliance bears the CE mark and fulfils all required EU standards.




Electronic devices do not belong in household waste, but must be disposed of properly in accordance with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE).

At the end of its service life, please dispose of this appliance at the designated public collection points.

For your protection, you must read the safety precautions carefully, before using your new appliance. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper handling and non-compliance with safety precautions.

Leakage currents may occur in electrical appliances due to their function. These are permissible and harmless, even if they can be perceived as a slight "tingling" sensation. To avoid these leakage currents, the new installation or interconnection of mains-powered devices (receiver, TV set, etc.) must always be carried out in a de-energised state, i.e. all devices must be disconnected from the mains.

| | |
|---|--|
| ⚠ WARNING | |
|  | Electrical voltage. There is a possibility of electric shock. Never open the device or the power supply unit! |

⚠ WARNING

In the following cases, you must disconnect the appliance from the mains and ask a specialist for help:

- > the power cable or the mains plug is damaged
- > The device has been exposed to moisture or liquid has penetrated
- > in the event of significant malfunctions
- > In the event of severe external damage

As this appliance is disconnected from the mains by pulling out the mains plug, it is essential that it is easily accessible at all times.

41 Intended use

The device is used to receive digital television programmes in the home. In addition, video and music content can be played via USB and the Internet. It is intended exclusively for this purpose. The device may only be operated with the accessories supplied (remote control, cable, etc.). Any other use of these accessories is not permitted. Observe all information in these instructions, in particular the

Safety instructions. Any other use is considered improper and may result in damage to property or even personal injury. No liability is accepted for damage caused by improper use.

42 Area of application



Observe all the following instructions for the intended use of the appliance and to prevent appliance defects.

- Do not switch on the TV set immediately after delivery or transport if it is cold; wait for the temperature to equalise.
- The appliance may only be operated in a temperate climate.
- To ensure sufficient ventilation, place the appliance on a smooth, level surface. Do not cover any ventilation slots.
- Do not place the appliance in narrow shelves or cabinets, keep at least 10 cm ventilation distance to the appliance.
- Do not expose the appliance to dripping or splashing water. If water gets into the appliance, unplug it immediately and contact the service centre.
- Do not operate any heat sources in the vicinity of the appliance that will additionally heat the appliance.
- Do not insert any objects through the ventilation slots.
- Only use accessories approved for the appliance.
- Check the mains connection cable and the mains plug regularly for damage and do not use if damaged.
- When disconnecting the mains cable from the socket, pull the plug - not the cable.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and/or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



Safety instructions regarding stability

Flat screen televisions can fall and/or tip over if used incorrectly and cause serious injury or death.

Many injuries, especially to children, can be avoided by taking simple precautions:


- ALWAYS use the stands or mounting methods supplied/recommended by the manufacturer of the TV set. Follow the installation instructions supplied with the stands and only use the screws supplied for this purpose.
- ALWAYS use furniture that can safely support the TV set.
- ALWAYS make sure that the screen does not protrude over the edge of the furniture.

- ALWAYS tell children that it is dangerous to climb on furniture to reach the screen or its controls.
- ALWAYS lay the cables connected to the screen in such a way that they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the screen on high furniture (e.g. cabinets or bookshelves) without anchoring both the furniture and the screen in a suitable position.
- NEVER place the screen on fabrics or other materials that could be between the screen and the furniture.
- NEVER place objects that could tempt children to cling, such as toys and remote controls, on the top of the screen or the furniture on which the screen is placed.

! Safe handling of construction materials

- Only operate the appliance with the BaSeries approved for this appliance.
- Normal BaSeries must not be loaded. BaSeries must not be reactivated with other MiGels, taken apart, heated or thrown into an open fire (risk of explosion!).
- BaSerie contacts and device contacts must be cleaned before insertion.
- Pay attention to the polarity. There is a risk of explosion if the battery is inserted incorrectly!
- Replace BaSeries only with BaSeries of the correct type and model number
- Do not expose BaSeries to extreme conditions. Do not place on radiators or expose to direct sunlight!
- Leaked or damaged BaSeries can cause chemical burns if it comes into contact with the skin. In this case, use suitable protective gloves. Clean the BaSeries compartment with a dry cloth.
- If the appliance will not be used for a longer period of time, remove the batteries.

Insert batteries into remote control:

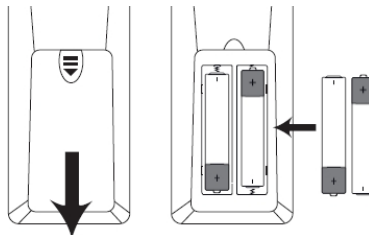

43 Breaks in operation

The device must be disconnected from the mains and the antenna cable must be removed during a power failure or during longer breaks in operation (e.g. holidays). Before disconnecting the device from the mains, you should first switch it to standby and wait until the red LED lights up.

44 Important notes on operation

The use of a so-called "On Screen Display" simplifies the operation of the device and reduces the number of remote control buttons.

All functions are displayed on the screen and can be controlled with just a few buttons.

Related functions are summarised as a "MENU". The selected function is highlighted. In the bottom line, the "function buttons" are represented by colour bars in red, yellow, green and blue. These colour bars represent different functions in the individual menus, which are activated by pressing the correspondingly coloured button ("multifunction button") on the remote control. The "function buttons" are only active if a short description is given in the corresponding field.

Key names and terms that appear in the OSD menu are printed in **feU** in these operating instructions.



The illustrations (screenshots) in these instructions are intended as operating examples and to illustrate the basic operating steps. They may vary depending on the device software used.

45 Important note on data backup

We recommend that you remove all storage media or data carriers before returning the device to your specialist dealer for maintenance.

The restoration of data is not part of the maintenance and repair work. TechniSat accepts no liability for the loss or damage of data during the repair.



To prevent data loss, you should back up your data from time to time.

5 Disposal instructions

The packaging of your appliance consists exclusively of recyclable materials. BiGe will sort these and return them to the "Dual System".



Disposal of the packaging:

Your new device is protected by the packaging on the way to you. All materials used are environmentally friendly and recyclable. BiGe help and dispose of the packaging environmentally friendly. Please contact your dealer or your local waste disposal centre for information on current disposal methods.



WARNING

Choking hazard due to film and other packaging materials. Do not leave packaging and its parts to children.



Disposal of the appliance:

Old appliances are not worthless waste. Valuable raw materials can be recovered through environmentally friendly disposal. Please enquire at your local authority about the options for disposing of the appliance in an environmentally friendly and appropriate manner. Before disposing of the appliance, any batteries should be removed.



Important note on the disposal of batteries/rechargeable batteries:

Batteries/rechargeable batteries may contain toxic substances that are harmful to the environment. Before disposal, remove any batteries and dispose of them separately from the device in accordance with the applicable legal regulations. Never dispose of batteries in the normal waste bin. Household waste. You can dispose of used batteries/rechargeable batteries free of charge at your specialist dealer or at special disposal centres.



We hereby advise you to delete all personal data stored on the device on your own responsibility before disposing of the device.

6 Legal matters

Your appliance bears the CE mark and fulfils all required EU standards. Subject to changes and printing errors. Status 03/24.

Copying and reproduction only with the permission of the publisher.

TechniSat and TECHNIVISTA UHD are registered trademarks of

TechniSat Digital GmbH

TechniPark
Julius-Saxler-Str. 3
D-54550 Daun/Eifel

www.technisat.de

Declaration of Conformity

Hereby, TechniSat declares that the radio equipment type TECHNIVISTA UHD is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet addresses:

hGp://konf.tsat.de/?ID=25088

Alternatively, you can also find the Declaration of Conformity in the download area for your product on the TechniSat website at www.technisat.de.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress and the HDMI logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

"YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google Inc."

The names of the companies, institutions or brands mentioned are trademarks or registered trademarks of their respective owners.



TechniSat is not liable for product damage due to external influences, wear and tear or improper handling, unauthorised repairs, modifications or accidents.



In the countries listed below, the device may only be operated indoors in the 5GHz WLAN range.

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| BE | CY | FI | FR | HU | LV | LI |
| LU | NL | ES | SE | UK | CH | EN |

6.1 Service instructions



This product is quality-tested and comes with a statutory warranty period of 24 months from the date of purchase. Please keep the invoice as proof of purchase. With
For warranty claims, please contact the dealer of the product. The warranty conditions can be found at the end of this document.



For questions and information or if there is a problem with this device, please contact our technical hotline

Mon. - Fri. 8:00 - 18:00 under Tel.:
03925/9220 1800.



Repair orders can also be submitted directly online at
www.technisat.de/reparatur, be beauftragt.



If you need to return the device, please use only the following address:

TechniSat Teledigital GmbH


Service Centre
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt

7 First use

Scope of delivery:

1x TV set, 1x remote control, 2x BaGerien AAA 1.5V, 2x stand, 4x screw for stand, 1x quick guide.

7.1 Connection of satellite/antenna/cable to the television

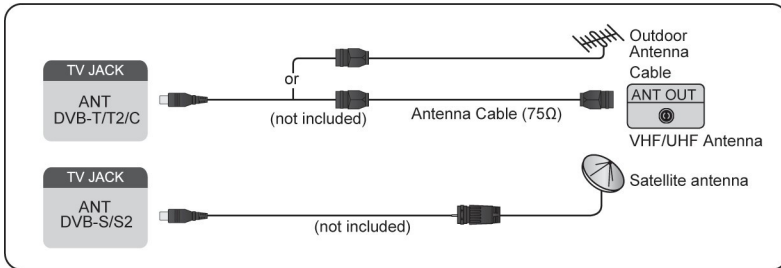

The TV connections may vary and the satellite/antenna/cable function cannot be used in some models/countries/regions.



You can also connect devices that can receive radio signals, z. e.g. a set-top box.

7.2 Initial setup wizard

After switching on the TV set for the first time, the initial setup wizard will start and guide you through the basic settings.

- > First select the **operating language** with the cursor and confirm with the **OK** button.
- > In the next step, select the **Start** button **via Set up the TV** and press the button **OK**. Optionally, you can start the initial setup via a smartphone. To do this, scan the QR code displayed and follow the steps shown on the smartphone.
- > A connection to the Internet is established in the following step. Firstly, activate or deactivate the network standby function. You can then choose whether your TV is connected to the Internet via a cable (LAN) or via a wireless connection (WLAN).




For a wireless connection via WLAN, you need the SSID and password of your network. You can find more information on this in your router manufacturer's documentation. You can also find more information on this in chapter "10 Connecting to the Internet" on page 20.

- > Then select the location of your TV set.

- > In the next step, you can now start the station search or, if you only use external devices for playback, select an external input.

Start channel search

- > Select your favourite reception channel and start the channel search. The live TV picture is then displayed. Information on how to configure the individual reception channels can be found in chapter "11 Channel search" on page 21.

 Once the initial setup wizard has been successfully completed, you will receive a brief introduction to the basic operation of your TV set.

7.3 Use of the electronic operating instructions


Your TV set has an inbuilt electronic operating manual that provides information about the most important functions of your TV set.



Hook exclusion:


The instructions and illustrations in this manual are for reference only and may differ from the actual product.


7.4 Call up the electronic operating instructions

- > In normal TV mode, press the  button on your remote control. Then select the **Electronic operating instructions** entry from the list.

 Go to the **Live TV** chapter to find out more about how to set up the live TV functions.


 Press the  button on your remote control and select **Connection guide**. In the **Connecting external devices** chapter, you can find out more about how to connect external devices to your TV set and how to set them up.

 The symbols with the black background represent the button on the remote control.

 The icons with a grey background show the options that you can select within the menu on the TV screen.

8 The HOME screen (start page)

All TV functions can be accessed via the **HOME screen**.

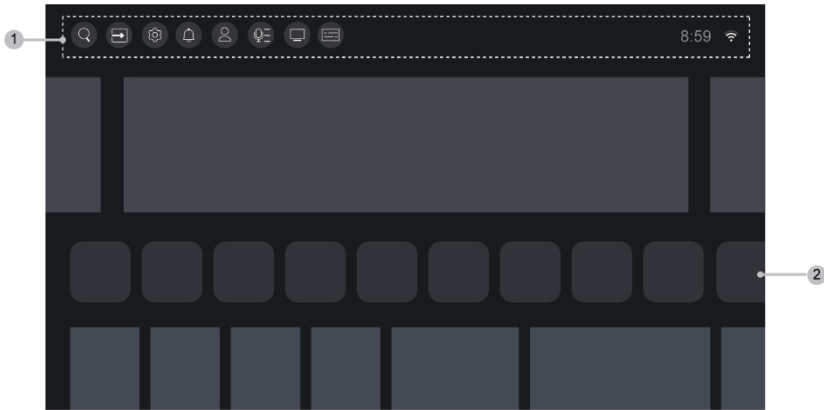




1. The navigation bar

2. Apps



The screen display or the symbols shown may vary depending on the model/country/region.

8.1 Call up the HOME screen

- > Press the  button on your remote control to call up the HOME screen.
- > To select a different playback source, press the **INPUT** button on your remote control or use the navigation buttons to change the playback source. To set focus on the  input symbol in the navigation bar, press the  button to select the desired input source



To exit the HOME screen without making a selection, press the  button again.

8.2 Using the navigation bar

The **navigation bar** refers to the displays and icons at the top of the HOME screen.



The screen display or the symbols shown may vary depending on the model/country/region.

Search

Search for the desired content.

Playback source

Select the playback source that you have connected to your TV set.

Settings

Manage the TV configuration.

Notifications

Allow pop-up notifications to be displayed for useful information and events that your TV receives, including: adverts, news, warnings and legal notices and system messages. You can enable/disable any of these notifications under **Settings** in the Notification Centre.

You can display the list of event notifications generated by the TV set. To delete all notifications, select **Delete all**.



When you log in with your VIDAA account, you will find the Notifications item on the start screen under VIDAA account.

VIDAA account

With a VIDAA account, you can utilise the best features of your Smart TV and ensure that all services are always up to date.

Further information on the VIDAA account can be found at

Benefits of Smart TV > Using a VIDAA account in this manual.

Language service

Quick access to the **voice service**. You can find further information at

Advantages of Smart TV > Setting up the voice service in this manual.



Live TV

Quick access to live TV. For more information, see **First time use > Preparing live TV** in this manual.

Time

You can always see the current time at the top right of the home screen.



Network

Connect your TV to the Internet via a wireless WLAN connection  or an Ethernet cable  and the corresponding symbol will be displayed.


8.3 Using the shortcuts



You can add inputs, channels and/or websites to the HOME screen for quick access.

8.3.1 Adding and removing external inputs

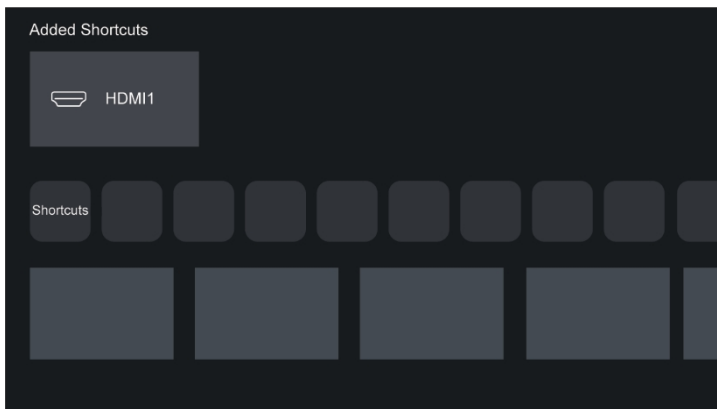

- > Press the button **INPUT**.
- > Set the focus on one of the external inputs that you want to add to the home screen and press  > **Add to HOME screen** > . In the Apps area of the HOME screen, the external input can be added to the home screen.

input can be selected under **Shortcuts**.



-  Some options on the input source page cannot be added to the start screen.
-  To remove the input from the shortcuts, set the focus to the source and then press and hold the **OK** button on your remote control.

8.32 Adding and removing transmitters

- > In live TV mode, press the buttons **OK** / **CHLIST** to call up the channel list.
 - > Press the  button and then **OK** to highlight the channel(s) you want to add to the home screen.
 - > Then select **Add to HOME screen**.
The channel icon appears on the HOME screen in the Apps area under **Shortcuts**.
-  To remove the transmitter from the shortcuts, set the focus on the transmitter and then press and hold the **OK** button on your remote control.

9 The on-screen menu

- > In live TV mode, press the  button to call up the on-screen menu.

Channel list

Access to the channel list.

Programme overview

Starts the programme guide (EPG).

Teletext

Activate or deactivate the teletext of the current channel.

Audio language

Change the playback language of the current channel.

Subtitle

Switch on the subtitle function or select the subtitle option for digital broadcast content.

Recording list

Quick access to the recording list (only with external storage medium).

Recording

Start the schedule entry (only with external storage medium).

Timeshift

Starts the timeshift (only with external storage medium).

Electronic operating instructions

Starts the electronic operating instructions

Audio only

If you select this option, no picture will be displayed on the screen. Only the sound of the current programme is played. This function is particularly useful in radio mode.

Press any button (except the power button, the volume buttons and the mute button) to display the picture again.

Settings

Setting up image, sound, transmitter, network, accessibility, system and support.




Some of the above menus may not be available in all models/countries/regions.

10 V connection to the Internet

You can access the Internet via a wired connection (LAN connection) or a connection to an available wireless network (WLAN connection).

10.1 Connection to a wired network (Ethernet)

To gain access to the Internet via a wired connection, it is recommended to use a modem or router that supports the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modems and routers that support DHCP automatically provide the IP address, netmask, gateway, DNS server 1 and DNS server 2 so that you do not have to enter them manually. Most home networks already have a DHCP function.

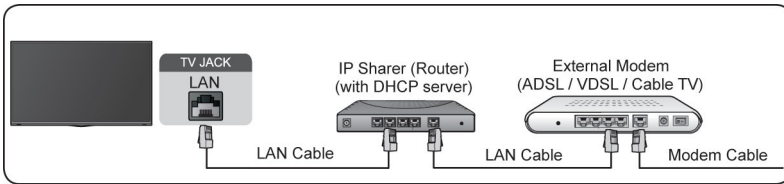

- > Once you have connected to a wired network (Ethernet), press the  button on your remote control and select  > **Network** > **Network configuration** and press the  button.

Connection type

Select a wired network connection (Ethernet) to access the Internet via a LAN cable.

Ethernet


Display of the network status.




IP settings

Configure the IP settings for your network connection.

10.2 Connection to a wireless network

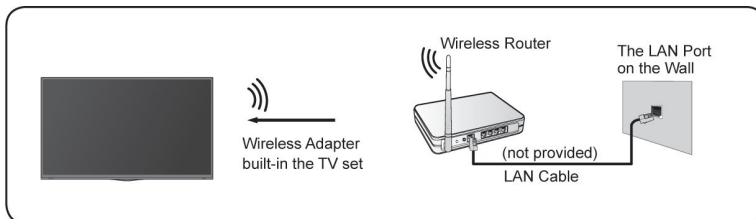To connect to an available wireless network (WLAN), make sure that your WLAN router is switched on and connected to the Internet. If necessary, have the SSID and password of the WLAN router ready before you attempt to connect to the WLAN router.




- > To access the Internet via a wireless connection, press the  button on your remote control and select  > **Network** > **Network configuration** and press the  button.

Connection type

Select **WLAN** to activate the wireless connection to the Internet.

Update and connect

Start the search for available WLAN networks. The Wi-Fi networks found are displayed in the list. Select the Wi-Fi network you want to connect to from the list and press . You must then enter the password for the Wi-Fi network using the virtual keyboard. Then select **Connect** to connect to the Wi-Fi network. A green tick indicates a successful connection.

Advanced settings

Under **Advanced settings**, you can activate the WPS function (PBC) or activate WPS with PIN. Under IP settings, you can activate/deactivate the DHCP function and make the IP settings manually.

Add

Under **Add**, you can manually add the SSID (network name) of your WLAN network.




11 Channel search

You can search for channels automatically or manually.



Channels can only be sorted if "Standard" was selected during the channel search. If an operator is selected in the meantime, the sorting is carried out by the operator. Subsequent sorting is then no longer possible.

11.1 Automatic channel scan



- > First switch to live TV mode (**INPUT** > **TV** button).
- > Press the  button on your remote control and select  > **Channels** > **Automatic search** and press the  button.




If no TV channels have been saved previously, you will be prompted to perform a channel scan.

- > Select **Search again** to start a search with the current reception parameters.
- > Select **Change settings** to change the reception parameters for the search run.

11.1.1 Satellite search (DVB-S/S2)

- > Select **Satellite** under Reception and press the  button. Then press the  button to select a provider (Astra or Standard).

Single satellite:

- > If your satellite system only has one satellite position, select **Single satellite**. For multiple satellite positions, select DiSEqC.
- > You can then start the **automatic satellite detection**, select the **satellite manually** or configure the reception parameters of the LNB.
- > Under **Set mode**, you can configure whether, for example, **all stations** or only **free stations** should be scanned, whether a **frequency search** (longer) or the **quick scan** should be activated.
- > Press the  button for the last time to start the search. After the search run, select **Done** to end the search run or **Search again** to start a new search run.

DiSEqC:

- > You can select DiSEqC if you have a DiSEqC system with several satellite positions. Up to four satellites can be set in DiSEqC 1.0 mode. After configuring the satellites, continue as described under **Single satellite**.



If you are using a motorised antenna, you can use DiSEqC 1.2 mode.

Single cable:

- > If your house is equipped with a Unicable satellite system, you should use this option. After configuring the satellites, continue as described under **Single satellite**.



BiGe make sure that you know the Unicable band and the frequency to be used. The information should be available on the device or the landlord/installer can provide it.

11.12 Antenna (DVB-T2)

Mode:

- > Select **All channels** or **Free channels**. This option may not be available depending on the country/region/operator.

Search mode:

- > Choose between digital channels only (Digital TV), digital and analogue channels (DTV+ATV) or analogue channels only (ATV).



If you receive a DVB-T or DVB-T2 signal, use biGe Digital TV.

LCN:

- > Switch LCN (Logical Channel Number) on/off.



Please note that some operators block manual channel sorting. If you switch off LCN, the channel list can be edited after the channel search.

11.13 Cable (DVB-C)

Mode:

- > Select **All channels** or **Free channels**. This option may not be available depending on the country/region/operator.

Search mode:

- > Choose between digital channels only (Digital TV), digital and analogue channels (DTV+ATV) or analogue channels only (ATV).




LCN:

- > Switch LCN (Logical Channel Number) on/off.





Please note that some operators block manual channel sorting. If you switch off LCN, the channel list can be edited after the channel search.

11.2 Manual search

- > First switch to live TV mode (**INPUT** > **TV** button).
- > Press the  button on your remote control and select  > **Channels** > **Advanced settings** > **Manual search** and press the  button.

11.21 Manual digital TV search

- > When the manual digital TV search screen is displayed, press the  /  buttons to select Aerial, Cable or Satellite and make the appropriate settings. Then select **Start to** begin searching for this transmitter. When the signal has been received, the signal strength is displayed on the screen.

11.22 Manual analogue TV search


Frequency: Enter the desired channel frequency.

Image system: Select the image colour system.




Sound system: Select the sound format.

- > Then select **Start** to start the search.

12 Play external devices

- > Press the  button on your remote control and select an input source.

Alternative:

- > Press the  button and then focus on the  (input source) field in the navigation bar on the HOME screen. Press the  button to open it.
- > Select the desired input source.







The input sources HDMI1, HDMI2 and HDMI3 are greyed out if no signal is currently being played back there.

12.1 Edit the name of the input source

You can customise the names of the input sources. Method 1:



- > Press the  button on your remote control.

Alternative:

- > Press the  button and then focus on the  (input source) field in the navigation bar on the HOME screen. Press the  button to open it.
- > Set the focus to an input source and press the  button on your remote control.
- > Select Rename. You can then enter a new name using the virtual keyboard that appears. Then select the

OK field and move the button to **OK**.

Method 2:






- > Press the  button on your remote control and select  > **System** > **Advanced settings** > **Input names**. Select an input source that you want to rename. You can then rename the input source via Enter a new name using the virtual keyboard that appears. Then select the **OK** field and move the button to **OK**.




Some input sources may not be able to be renamed.

13 Use of the TV voice service

To access the voice service and select a voice assistant:

- > Press the  button on your remote control and select the symbol  **Language** in the navigation bar;
- or
- > Press the  button on your remote control; or
- > Press the  button to select the  **Settings** icon and select **System** > **Voice service**.



You can operate the voice assistant with your voice by simply pressing and holding the  button on your remote control.











The voice service function may not be available in some models/countries/regions.

In order to use this feature, you may need to agree to the end user licence agreement and the relevant privacy policy/terms and conditions for the Smart feature.







14 Customise TV channels and apps

14.1 TV channel

- > In live TV mode, press the  /  button on your remote control to call up the channel list. Then press the  button to switch to the right-hand side. Here you can select a reception list such as satellite, aerial or cable, or sort the list by genre. Then use the D-Pad to select the **Edit** option at the bottom of the list.
- > Alternatively, you can press the  button in live TV mode, then select **Settings > Channel > Edit channel** and select a live TV reception list such as satellite, aerial or cable.
- >  Press the button on the selected channel and a checkbox will appear. You can select several channels for moving or deleting at the same time by pressing the  button on each channel.
- > Sort: Press the  **Sort** button to move the selected channel(s). The channels are now displayed to the left of the list. Now move the blue bar in the channel list to the position to which you want to move the channel(s) and press the  button. Press the **EXIT button** to save and exit.






Channels can only be sorted if "Standard" was selected during the channel search. If an operator is selected in the meantime, the sorting is carried out by the operator. Subsequent sorting is then no longer possible.

- > Delete: Press the  **Delete** button to delete the selected channel or channels.
- > Restore: Press the  [RED] button to call up the list of deleted channels. Press the  button to restore the deleted channel.
- > Filtering: Press the  [YELLOW] button to display the filter screen. Select one or more filters and press the  button. Press the **EXIT button** to save and exit.
- > Search: Press the  [BLUE] button and enter the name of the station you want to find using the virtual keyboard to search for this station.

14.1.1 Favourites list

Displaying the favourites list




- > In live TV mode, press the  /  button on your remote control to call up the channel list. Press the  button to switch to the right-hand column. Then select **FAV** to display the favourites lists.

Editing the favourites list


- > Select one of the favourite lists FAV1, FAV2, FAV3 or FAV4 as described above. The active favourites list is displayed with a green tick. Then select Edit.





You can now add, move or remove your favourite channels.

- > Select  **Add channel to** add the favourite channel(s) to the favourites list. A heart marks the favourite channels. Press the **BACK button** when all channels have been marked.
- > To sort the favourite channels, select one or more channels in the favourites list and press the  **Sort** button to move them.
- > Select a channel in a favourites list and press  **Remove** to remove it.



14.2 Apps

- > Press the  button on your remote control to open the **HOME screen**. to call up the app. Switch to the line of apps.

Factory installed applications:

- > Select the app to be moved using the D-Pad. Press and hold the  button. Then move it with the D-pad and press the  button again to save the position.

Applications not installed at the factory:

- > Select the element you want to move and then press and hold the  button to select "Sort". Use the D-pad to move it and press the  button to save the position.



Some apps cannot be moved.

15 The channel list

The channel list contains all channels found during a channel scan. You can sort the channels, filter them by genre or create favourite lists.


15.1 Call up channel list

- > In live TV mode, press the **OK** / **CHLIST** button on your remote control to call up the channel list. Alternatively, you can press the **≡** button on your remote control in live TV mode and select the channel **list**.

15.2 The submenu of the channel list

In the submenu of the channel list, you can select a reception list, select a genre according to which the current channel list is sorted, set a filter, edit the channel list or create/select a favourites list.

- > Open the **submenu (2)** of the **channel list (1)** by opening the channel list in live TV mode with **OK** / **CHLIST** and then pressing the **▶** button.

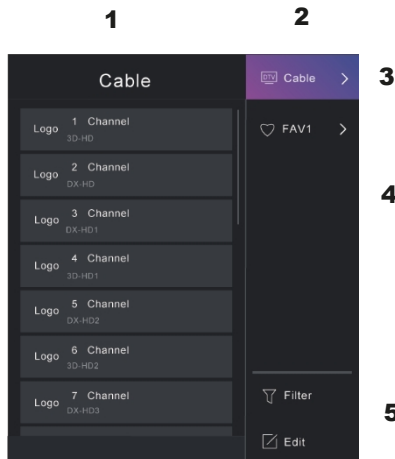

Reception list (3)

Shows the active satellite, aerial or cable reception list.

Genres and favourites (4)

Shows applications of different genres and the favourites lists FAV1 ... FAV4.

Filter (5)

Filter channels by **content**, **HD**, **parental control**, **encrypted** and **sorted**. Some options in **Filter** may not be available in some models/countries/regions.

Edit (5)

Edit the channel list.



The options in the submenu may vary depending on the model/country/region.

16 Programme info

> While watching TV, press the buttons to display the programme info bar at the top of the screen.



1. Reception logo
2. Transmitter number
3. Name of the sender
4. Indicator for favourite
5. Date and time as well as reception category
6. Current programme
7. Next programme



The illustration is for reference only and may differ from the actual case.

17 Programme guide (EPG)

The programme guide (EPG) offers a convenient way of displaying the television programmes for the next 8 days. The information displayed in the programme guide (EPG) is only provided by the TV broadcasters for digital channels. The programme guide (EPG) also offers an easy way to record your favourite programmes and a reminder function that allows you to automatically switch between channels at specific times so that you don't miss any interesting programmes. The availability and scope of programme information varies from channel to channel.



The programme guide (EPG) is only available for digital channels. Analogue channels are not supported.


17.1 Call up EPG

- > In live TV mode, press the  button or press the  button and select Programme overview to display the EPG.

The current and subsequent programmes are now displayed in the main view of the EPG. The vertical bar shows the current time.

17.2 Functions in the EPG


Watch programme

First select a current programme. Press the  button to call up additional information on this programme. Select the **View** field to switch to the desired channel.


Recording/Memory

Open the additional information of a programme and select **Recording** to start a recording (for a currently running programme the recording is started immediately, for a future programme a timer is set) or **Reminder** (only for a future programme).


Planned

- > In the programme guide, press the  [RED] **Scheduled** button to call up the list of scheduled reminders and recordings.


Genre Colours

- > In the programme guide, press the  [GREEN] **Genre colours** button. Use the colours to display different genres in the programme guide so that you can recognise them quickly and easily. Three colours can be defined. The current genres are displayed at the top right of the programme guide.

24h-

- > In the programme guide, press the button  [YELLOW] **24h-** to display the programmes of the previous day.

24h+

- > In the programme guide, press the  [BLUE] **24h+** button to display the programmes for the next day.

18 Guidelines

18.1 How are the TV channels sorted and why?

18.1.1 Sorting the channels

- The availability of the individual channels may depend on the selected reception path, e.g. satellite (DVB-S/S2), cable (DVB-C) or aerial (DVB-T2) and the signal strength.
- The standard sorting or an operator (Astra 19.2°, Vodafone (NRW, Hessen, BW) or Pÿur) can be selected for the automatic channel search.


Channel sorting when selecting an operator:

- When an operator is selected, the channels are sorted according to the operator's criteria.

Channel sorting when Standard is selected:

- After a successful channel search, the channels are sorted by genre. These include full programmes, children's programmes, sport, documentaries or regional and local programmes.
- Stations with a shorter range and, if available, international stations are listed in alphabetical order according to the pre-sorted list.
- If LCN (Logical Channel Number, only possible with cable reception) is activated in the programme search, sorting takes place according to the criteria of the local cable network operator.

Search by channel name

- The search within Live TV can be opened using the  button. Here you can search for individual channels by name.

Radio station

- The radio stations are listed in alphabetical order after the list of television stations.
- To make it easier to find radio stations, we recommend using the filter function of the channel list (see Displaying the channel list in this manual).

Sponsored content

- On the basis of contracts concluded with the respective broadcasters, the individual programmes are placed in a position in the programme list determined by the broadcaster.

Sort manually

- The channel list can be sorted manually at any time. For more information, see Editing the channel list and Editing the favourites list in this manual.

18.2 How are the applications sorted and why?

The applications on the VIDAA platform are positioned according to the criteria listed below. In the application area on the home screen:

In order to ensure equal representation of apps and to enable fair treatment of newly launched content partners, the apps are ranked on the basis of (i) the number of users worldwide, (ii) the number of users in Germany, (iii) the number of subscribers in Germany, (iv) the share of users in Germany, (v) the number of subscribers in Germany and (vi) the share of users in Germany.

of local language content, (v) the variety of content and (vi) the novelty of the platform. The application launcher must contain at all times:

the 2 world-leading SVOD standards the 2

world-leading TVOD standards the 2 world-

leading AVOD standards the leading local

sports standard

At least 4 leading local applications with predominantly German content

At least 1 leading application with child-orientated content

At least 2 applications started in the last 6 months

The sequence of applications is checked every 6 months and a new programming table is created for newly connected devices.

In the section My apps:

The applications are listed in alphabetical order.

18.3 How are recommendations made?

The recommendations on the platform depend on the ability and willingness of the partners to provide metadata to the platform. The positioning of content is based on the following criteria: Applications:

The recommendations come from the highlighted content partners. Further recommendations:

The recommendations are drawn up by the editorial team in accordance with these guidelines:

- Variety of content - provision of a wide range of content.
- Diversity of access types - provision of advertising-supported, subscription-based and transactional content.
- Balance - creating a balance between global and local content.

19 Technical data

| Screen | |
|-------------------------|--|
| Diagonal | 55", 65" |
| Type | TFT LCD |
| Resolution | 3840x2160 |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Brightness | 500 nits /max. 800 nits |
| Backlight | Mini LED |
| Format | 16:9 |
| Contrast | 300000:1 (typ.) |
| Response time | 8 ms |
| Micro dimming | Local dimming 55": 256 zones 65": 300 zones |
| Tuner | |
| Digital cable/antenna | DVB-T/T2/C |
| Digital Satellite | DVB-S/S2 |
| Analogue cable/antenna | PAL/SECAM |
| Connections | |
| HDMI | HDMI1 (ARC) , HDMI2, HDMI3 |
| HDMI version | V2.0 |
| COMPOSITE VIDEO + Audio | 1 |
| Kopfförer | 1 |
| SPDIF | 1 (Optical) |
| USB | 2 (V2.0) |
| Ethernet (RJ-45) | 1 |
| F connection | 1 |
| IEC | 1 |
| Sound system | |
| Loudspeaker | 2 |
| Output power | 2x 10 W RMS |
| Media formats | |
| Music | MPEG1&2 Layer1&2/MPEG1 Layer3/ AC3(DD)/EAC3(DDP)/AAC-LC |
| Pictures | JPG,BMP,PNG |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Multimedia decoder | VP9/HEVC/H.265/MPEG1&2/MPEG4/ H.263/H.264/VC1/Motion JPEG/VP8 |
| Video format (up to) | 4096x2160@60fps / 1920x1080@120fps |
| Radio equipment/network | |
| Bluetooth | BT2.1+EDR/4.2/5.1 |
| Frequency | 2.402 GHz ~2.480 GHz |
| Transmission power | Max. 4 dBm |
| WLAN | IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11a IEEE 802.11ac |
| Frequencies | 2400~2500 MHz 4900~5950 MHz |
| Transmission power | IEEE 802.11b - max. 19 dBm IEEE 802.11g - max. 17 dBm IEEE 802.11n (2.4 GHz) - max. 16 dBm IEEE 802.11n (5 GHz) - max. 15 dBm IEEE 802.11a - max. 16 dBm IEEE 802.11ac - max. 15 dBm |
| Power supply | |
| Net | 220 V ~ 240 V |
| Power consumption | < 250 W (55") < 320 W (65") |
| Standby consumption | < 0.5W |
| Dimensions / Weights | |
| Width | 1229.9 mm (55") / 1448 mm (65") |
| Height (with foot) | 784.9 mm (55") / 905.6mm (65") /CL: 805 m, 927 mm |
| Height (without foot) | 709.6 mm (55") / 832.1 mm (65") /CL: 771, 893 mm |
| Depth (with foot) | 273 mm (55") / 321.2 mm (65") / CL: 300, 300 mm |
| Depth (without foot) | 70.9 mm (55") / 70.6 mm (65") |
| Weight (with foot) | 15.1 kg (55") / 21.2 kg (65") / CL: 20.3 kg, 26.8 kg |
| Weight (without foot) | 14.5 kg (55") / 20.5 kg (65") / CL: 16.7 kg, 22.2 kg |
| VESA mount (wall mounting) | |
| Standard | 300 X 400 |

| | |
|---|----------|
| Required mounting screws (recommended) | 4X M8x14 |
|---|----------|

20 Power consumption values

TECHNIVISTA 55 UHD



TECHNIVISTA 55 UHD CL



TECHNIVISTA 65 UHD



TECHNIVISTA 65 UHD CL



Information on data protection for your device

TechniSat Digital GmbH fulfils the legal obligation to provide information in accordance with Art. 13 GDPR regarding the processing of your personal data with the data protection notice for customers available at <https://www.technisat.de/produktdatenschutz>.

You can also access the data protection notice using the following QR code:



If you have any questions about the processing of your personal data, please contact datenschutz@technisat.de.

Yours sincerely

TechniSat



TechniSat

TECHNIVISTA 55 UHD

TECHNIVISTA 65 UHD

TECHNIVISTA 55 UHD CL

TECHNIVISTA 65 UHD CL

Guide rapide

1 Table des matières

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | Table des matières | 2 |
| 2 | Aperçu des appareils..... | 4 |
| 2.1 | Télécommande | 5 |
| 3 | Lire la biUe en premier | 6 |
| 4 | Consignes de sécurité | 6 |
| 4.1 | Utilisation prévue | 7 |
| 4.2 | Domaine d'utilisation | 8 |
| 4.3 | Pauses dans l'entreprise | 10 |
| 4.4 | Remarques importantes sur l'utilisation | 10 |
| 4.5 | Remarque importante sur la sauvegarde des données | 10 |
| 5 | Conseil pour l'élimination | 11 |
| 6 | Juridique..... | 12 |
| 6.1 | Conseils de service | 13 |
| 7 | Première utilisation | 14 |
| 7.1 | Connexion du satellite/de l'antenne/du câble au téléviseur..... | 14 |
| 7.2 | Assistant de première installation | 14 |
| 7.3 | Utilisation du mode d'emploi électronique | 15 |
| 7.4 | Consulter le mode d'emploi électronique..... | 15 |
| 8 | L'écran HOME (page d'accueil)..... | 16 |
| 8.1 | Afficher l'écran HOME..... | 16 |
| 8.2 | Utiliser la barre de navigation | 16 |
| 8.3 | Utiliser les raccourcis..... | 17 |
| 9 | Le menu à l'écran | 18 |
| 10 | Connexion à Internet | 20 |
| 10.1 | Connexion à un réseau câblé (Ethernet)..... | 20 |
| 10.2 | Connexion à un réseau sans fil | 20 |
| 11 | Recherche de chaînes | 21 |
| 11.1 | Recherche automatique des chaînes | 21 |
| 11.2 | Recherche manuelle..... | 23 |
| 12 | Lire des appareils externes..... | 24 |
| 12.1 | Modifier le nom de la source d'entrée..... | 24 |
| 13 | Utilisation du service vocal TV | 25 |
| 14 | Personnaliser les chaînes de télévision et les apps | 26 |
| 14.1 | Chaîne de télévision | 26 |
| 14.2 | Apps | 27 |
| 15 | La liste des chaînes | 28 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 15.1 | Consulter la liste des chaînes..... | 28 |
| 15.2 | Le sous-menu de la liste des chaînes..... | 28 |
| 16 | Infos sur le programme | 29 |
| 17 | Guide des programmes (EPG) | 29 |
| 17.1 | Appeler l'EPG | 30 |
| 17.2 | Fonctions dans l'EPG | 30 |
| 18 | Lignes directrices..... | 31 |
| 18.1 | Comment les chaînes de télévision sont-elles classées et pourquoi ? | 31 |
| 18.2 | Comment les applications sont-elles classées et pourquoi ? | 32 |
| 18.3 | Comment sont élaborées les recommandations ? | 32 |
| 19 | Caractéristiques techniques | 33 |
| 20 | Consommation d'électricité..... | 35 |

2 Aperçu des appareils



- 1 **Module CI+ à insérer**
- 2 **Sortie de l'écouteur de tête**
- 3 **2x port USB**
- 4 **HDMI 1 (ARC)**
- 5 **HDMI 2**
- 6 **HDMI 3**
- 7 **Ethernet (LAN)**
- 8 **SPDIF Optique**
- 9 **Entrée vidéo (analogique)**
- 10 **Entrée audio (analogique)**
- 11 **Connecteur F DVB-S/S2**
- 12 **Prise d'antenne DVB-T2/DVB-C**

21 Télécommande



- 1 **INPUT** Sélection de la source
- 2 **Marche/Veille**
- 3 **Touches numériques**
- 4 **GUIDE** Guide des programmes (EPG)
- 5 **CH.LIST** Liste des chaînes
- 6 **Boutons de couleur** (en fonction du contexte)
- 7 **Menu de l'appareil**
- 8 **Lecture/Pause**
- 9 **Bouton de commande** (navigation dans le menu)
- 10 **OK** (confirmer la sélection)
- 11 **RETOUR** (au menu précédent)
- 12 **EXIT** (quitter le menu ou une fonction SMART)
- 13 **VOL+/-** Ajuster le volume
- 14 **HOME** (ouvrir les fonctions Internet)
- 15 **CH+/-** (changer de chaîne)
- 16 **VOICE** Si tu maintiens le bouton vocal enfoncé, le microphone de la télécommande compatible avec VIDAA s'active et l'entrée vocale commence. Le fait de relâcher le bouton vocal met fin à l'entrée vocale. Avec VIDAA, tu peux utiliser ta voix pour rechercher du contenu, contrôler la lecture et bien plus encore. (Le service vocal VIDAA nécessite une connexion Internet)
- 17 **SUBTITLE** (change les sous-titres)
- 18 **MUTE** (son coupé)
- 19 **TEXTE** (active le télétexte)
- 20 **FREE** VIDAA Portail gratuit
- 21 **MODIFIER** (maintenir la pression pour définir des chaînes ou des applications favorites)
- 22 **Ouvrir les fournisseurs de contenu**
- 23 **Ouvrir les fournisseurs de contenu**
- 24 **Ouvrir les fournisseurs de contenu**
- 25 **Démarrer le navigateur**
- 26 **Ouvrir les fournisseurs de contenu**
- 27 **Ouvrir les fournisseurs de contenu**
- 28 **Ouvrir les fournisseurs de contenu**



La télécommande peut aussi être utilisée avec le téléviseur via Bluetooth. Ainsi, elle ne doit pas être dirigée vers le capteur IR sur la façade de l'appareil. Pour ce faire, ouvre **Paramètres > Réseau > Bluetooth** et active la fonction **Couplage automatique de la télécommande**.


3 Lire la biUe en premier

Avant de brancher et d'utiliser l'appareil, vérifie d'abord que la livraison est complète et familiarise-toi avec les consignes de sécurité. La livraison comprend

- 1 TECHNIVISTA EUHD,
- 1 guide de démarrage rapide
- 1 télécommande, BaGerien (2 piles micro 1,5V AAA)

4 Consignes de sécurité

Explication des signes

 Indique une consigne de sécurité qui, si elle n'est pas respectée, peut entraîner de graves conséquences.

peut entraîner des blessures ou la mort. Fais attention aux mots de signalisation suivants :

DANGER - Blessures graves pouvant entraîner la mort

AVERTISSEMENT - Blessures graves, éventuellement mortelles

ATTENTION - Blessures



Indique un conseil que tu dois absolument suivre pour éviter les défauts de l'appareil, la perte/l'abus de données ou une utilisation non souhaitée. De plus, il décrit d'autres fonctions de ton appareil.



Avertissement concernant la tension électrique. Suis toutes les consignes de sécurité pour éviter une décharge électrique. N'ouvre jamais l'appareil ou le bloc d'alimentation et ne connecte les composants supplémentaires que lorsqu'ils sont éteints.



Utilisation à l'intérieur - Les appareils portant ce symbole ne sont adaptés qu'à une utilisation à l'intérieur.



Classe de protection II - Les appareils électriques de classe de protection II sont des appareils électriques qui possèdent une isolation double et/ou renforcée continue et qui n'ont pas de possibilités de connexion pour un conducteur de protection. Le boîtier d'un appareil électrique de classe de protection II entouré d'un matériau isolant peut constituer partiellement ou entièrement l'isolation supplémentaire ou renforcée.




Ton appareil porte le label CE et répond à toutes les normes européennes requises.



Les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être éliminés de manière appropriée - conformément à la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

BiGe à la fin de son utilisation, dépose cet appareil dans les points de collecte publics prévus à cet effet pour qu'il soit éliminé.

Pour ta protection, tu dois lire attentivement les mesures de sécurité, avant d'utiliser ton nouvel appareil. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise manipulation et par le non-respect des mesures de sécurité. **Les appareils électriques peuvent présenter des courants de fuite liés à leur fonctionnement. Ceux-ci, même s'ils peuvent être perçus par un léger "picotement", sont autorisés et ne présentent aucun danger. Pour éviter ces courants de fuite, la nouvelle installation ou l'interconnexion d'appareils fonctionnant sur secteur (récepteur, téléviseur, etc.) doit toujours être effectuée hors tension, c'est-à-dire que tous les appareils doivent être déconnectés du secteur.**

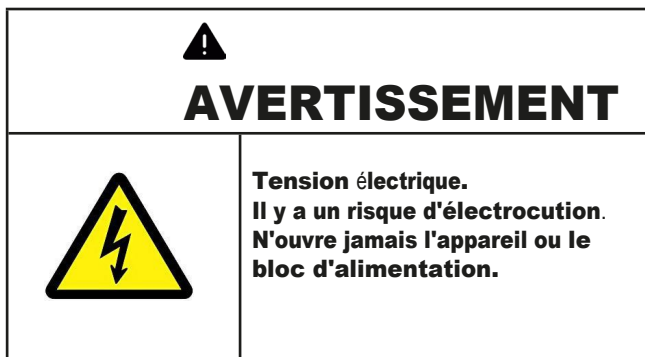

AVERTISSEMENT

Dans les cas suivants, tu dois débrancher l'appareil et demander de l'aide à un professionnel :

- > le câble d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé(e)
- > l'appareil a été exposé à l'humidité ou du liquide a pénétré à l'intérieur
- > En cas de dysfonctionnement important
- > En cas de dommages extérieurs importants

Comme la déconnexion de cet appareil se fait en retirant la fiche d'alimentation, il est absolument nécessaire que celle-ci soit facilement accessible à tout moment.

41 Utilisation prévue

L'appareil sert à recevoir les programmes de télévision numérique dans le domaine privé. En outre, les contenus vidéo et musicaux peuvent être lus via USB et Internet. Il est exclusivement destiné à cet usage. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec les accessoires fournis (télécommande, câble...). Toute autre utilisation de ces accessoires est interdite. Respecte toutes les informations contenues dans ce manuel, notamment

Consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels, voire des blessures corporelles. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une utilisation non conforme.



Respecte toutes les consignes suivantes pour une utilisation conforme de l'appareil et pour prévenir les défauts de l'appareil.

- Ne pas allumer le téléviseur immédiatement après la livraison ou le transport s'il fait froid ; attendre que la température s'équilibre.
- L'appareil ne doit être utilisé que dans un climat tempéré.
- Pour garantir une ventilation suffisante, place ton appareil sur une surface plane et lisse. Ne recouvre pas les fentes d'aération existantes, le cas échéant.
- Ne pas placer l'appareil sur des étagères ou des armoires étroites, garder une distance d'aération d'au moins 10 cm par rapport à l'appareil.
- N'expose pas l'appareil à des gouttes ou des éclaboussures d'eau. Si de l'eau a pénétré dans l'appareil, débranche immédiatement la prise et contacte le service après-vente.
- Ne pas utiliser de sources de chaleur à proximité de l'appareil qui le réchauffent davantage.
- Ne pas insérer d'objets dans les fentes d'aération.
- N'utilise que des accessoires approuvés pour l'appareil.
- Vérifie régulièrement que le cordon d'alimentation et la fiche ne sont pas endommagés et ne les utilise pas s'ils sont endommagés.
- Lorsque tu débranches le câble d'alimentation de la prise, tire sur la fiche - pas sur le câble.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette dernière des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



Consignes de sécurité concernant la stabilité

Les téléviseurs à écran plat peuvent tomber et/ou basculer et causer des blessures graves ou la mort s'ils ne sont pas utilisés correctement.

De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en prenant de simples précautions :


- Utilise TOUJOURS les supports ou les méthodes de fixation fournis/recommandés par le fabricant du téléviseur. Respecte les instructions de montage des pieds fournies et utilise uniquement les vis fournies à cet effet.
- Utilise TOUJOURS des meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité.
- Veille TOUJOURS à ce que l'écran ne dépasse pas le bord du meuble.

- Explique TOUJOURS aux enfants qu'il est dangereux de grimper sur les meubles pour atteindre l'écran ou ses commandes.
- Place TOUJOURS les câbles connectés à l'écran de manière à ce qu'on ne puisse pas trébucher dessus, les tirer ou les attraper.
- Ne place JAMAIS un téléviseur dans un endroit instable.
- Ne place JAMAIS l'écran sur des meubles hauts (par exemple des armoires ou des bibliothèques) sans ancrer à la fois le meuble et l'écran à un endroit approprié.
- Ne place JAMAIS l'écran sur des tissus ou autres matériaux qui pourraient se trouver entre l'écran et le meuble.
- Ne place JAMAIS d'objets qui pourraient inciter les enfants à grimper, comme des jouets ou des télécommandes, sur le dessus de l'écran ou des meubles sur lesquels l'écran est posé.

! Une utilisation sûre des baUeries

- Utiliser l'appareil uniquement avec les baUeries autorisées pour cet appareil.
- Les baUeries normales ne doivent pas être chargées. Les BaUeries ne doivent pas être réactivées avec d'autres MiGer, ne doivent pas être démontées, chauffées ou jetées dans un feu ouvert (risque d'explosion !).
- BaNettoyer les contacts de série et les contacts de l'appareil avant de les insérer.
- Fais attention à la polarité. Si la baUerie est mal insérée, il y a risque d'explosion.
- Remplace les baUeries uniquement par des baUeries du bon type et du bon numéro de modèle.
- Ne pas exposer les baUeries à des conditions extrêmes. Ne pas poser sur des radiateurs, ne pas exposer directement aux rayons du soleil !
- Les BaUeries déversées ou endommagées peuvent provoquer des brûlures en cas de contact avec la peau. Dans ce cas, utilise des gants de protection appropriés. Nettoie le compartiment de la baUerie avec un chiffon sec.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, retire les baUeries.

Insérer les BaUerien dans la télécommande :

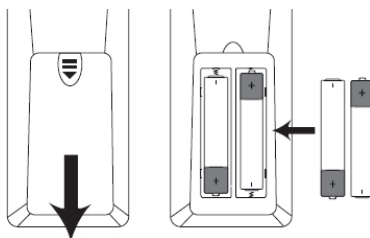

43 Pauses d'exploitation

Pendant un orage ou une longue période d'inactivité (vacances par exemple), l'appareil doit être débranché et le câble de l'antenne doit être retiré. Avant de débrancher l'appareil, il faut d'abord le mettre en veille et attendre que le voyant rouge s'allume.

44 Remarques importantes sur l'utilisation

L'utilisation de ce que l'on appelle l'affichage à l'écran simplifie l'utilisation de l'appareil et réduit le nombre de touches de la télécommande.

Toutes les fonctions s'affichent à l'écran et peuvent être contrôlées à l'aide de quelques boutons.

Les fonctions associées sont regroupées sous forme de "MENU". La fonction sélectionnée est mise en évidence. Sur la ligne inférieure, les "touches de fonction" sont représentées par des barres de couleur rouge, jaune, verte et bleue. Ces barres de couleur représentent différentes fonctions dans les différents menus, qui sont déclenchées en appuyant sur la touche de couleur correspondante ("touche multifonction") sur la télécommande. Les "touches de fonction" ne sont actives que si une désignation abrégée est indiquée dans le champ correspondant.

Les noms des touches et les termes qui apparaissent dans le menu OSD sont imprimés **en feu** dans ce mode d'emploi.



Les illustrations (captures d'écran) de ce mode d'emploi doivent être considérées comme des exemples d'utilisation et comme des illustrations des instructions de base. Elles peuvent éventuellement varier en fonction du matériel utilisé.

45 Remarque importante sur la sauvegarde des données

Nous recommandons d'enlever tous les supports de stockage ou de données avant de remettre l'appareil à ton revendeur à des fins de maintenance.

La récupération des données ne fait pas partie des travaux d'entretien et de réparation. TechniSat ne garantit pas la perte ou l'endommagement des données pendant la réparation.



Pour éviter la perte de données, tu devrais sauvegarder tes données de temps en temps.

5 Conseil pour l'élimination

L'emballage de ton appareil se compose exclusivement de matériaux recyclables. BiGe les trie en conséquence et les remet au "système dual".



Élimination de l'emballage :

Ton nouvel appareil a été protégé par son emballage pendant le trajet jusqu'à toi. Tous les matériaux utilisés sont respectueux de l'environnement et recyclables. BiGe aide et élimine l'emballage dans le respect de l'environnement. Pour connaître les méthodes de recyclage actuelles, renseigne-toi auprès de ton revendeur ou de ton service de recyclage municipal.



AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement par les films et autres matériaux d'emballage. Ne pas laisser l'emballage et ses pièces aux enfants.



Élimination de l'appareil :

Les appareils usagés ne sont pas des déchets sans valeur. Une élimination respectueuse de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières. Renseigne-toi auprès de ta municipalité sur les possibilités d'éliminer l'appareil de manière écologique et appropriée. Avant d'éliminer l'appareil, il convient d'enlever les piles/batteries qu'il contient.



Remarque importante sur l'élimination des piles/accus :

Les piles/batteries peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement. Retire toutes les piles/batteries avant de les jeter et élimine-les séparément de l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur. Ne jamais jeter les batteries/piles dans la poubelle normale. Les déchets ménagers. Tu peux te débarrasser gratuitement des batteries/accumulateurs usagés chez ton revendeur ou dans des points de collecte spéciaux.



Nous t'informons par la présente qu'il est de ta propre responsabilité de supprimer toutes les données personnelles stockées sur l'appareil avant de t'en débarrasser.

6 Juridique

Ton appareil porte le label CE et répond à toutes les normes européennes requises. Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression. Version 03/24. Copie et reproduction uniquement avec l'autorisation de l'éditeur. TechniSat et TECHNIVISTA UHD sont des marques déposées de

TechniSat Digital GmbH

TechniPark
Julius-Saxler-Str. 3
D-54550 Daun/Eifel
www.technisat.de

Déclaration de conformité

Par la présente, TechniSat déclare que le type d'appareil radio TECHNIVISTA UHD est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible aux adresses Internet suivantes :

hGp://konf.tsat.de/?ID=25088

Tu peux également trouver la déclaration de conformité dans la zone de téléchargement de ton produit sur le site Internet de TechniSat à l'[adresse](#) www.technisat.de.



Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la présentation HDMI (HDMI Trade Dress) et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

"YouTube et le logo YouTube sont des marques de Google Inc".

Les noms des entreprises, institutions ou marques mentionnées sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.



TechniSat n'est pas responsable des dommages causés au produit en raison d'influences extérieures, de l'usure ou d'une mauvaise manipulation, d'une réparation non autorisée, de modifications ou d'accidents.



Dans les pays mentionnés ci-dessous, l'appareil ne peut être utilisé dans la zone WLAN 5GHz que dans des espaces fermés.

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| BE | CY | FI | FR | HU | LV | LI |
|----|----|----|----|----|----|----|

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| LU | NL | ES | SE | UK | CH | FR |
|----|----|----|----|----|----|----|

6.1 Conseils de service



Ce produit est de qualité contrôlée et bénéficie de la garantie légale de 24 mois à partir de la date d'achat. Conserve la facture comme preuve d'achat. En cas de
Pour toute demande de garantie, adresse-toi au revendeur du produit. Tu trouveras les conditions de garantie à la fin de ce document.



Pour toute question ou information, ou si tu as un problème avec cet appareil, notre hotline technique est à ta disposition.

Lundi - Vendredi 8:00 - 18:00

accessible par téléphone :

03925/9220 1800



Les demandes de réparation peuvent aussi être envoyées directement en ligne

sur

www.technisat.de/reparatur, être recouvert.



Pour un éventuel envoi de l'appareil, utilise exclusivement les étiquettes suivantes :

TechniSat Teledigital GmbH


Centre de
service Nordstr.
4a 39418
Staßfurt

7 Première utilisation

Contenu de la livraison :

1x téléviseur, 1x télécommande, 2x BaGerien AAA 1,5V, 2x pied, 4x vis pour le pied, 1x guide de démarrage rapide.

7.1 Connexion du satellite/de l'antenne/du câble au téléviseur

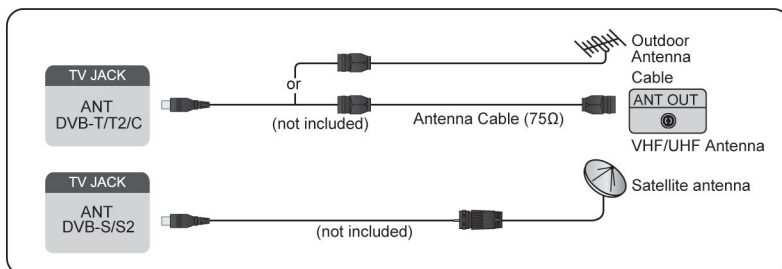

i Les connexions TV peuvent varier et la fonction satellite/antenne/câble ne peut pas être utilisée dans certains modèles/pays/régions.

i Tu peux aussi connecter des appareils qui peuvent recevoir des signaux de diffusion,
z. Par exemple, un décodeur.

7.2 Assistant de première installation

Après avoir allumé le téléviseur pour la première fois, l'assistant de configuration initiale démarre et te guide à travers les paramètres de base.

- > Sélectionne d'abord le **langue d'utilisation** avec le curseur et confirme avec le bouton **OK**.
- > Dans l'étape suivante, **à propos de la configuration de la télévision**, sélectionne le bouton **Démarrer** et appuie sur le bouton **OK**. Tu peux également lancer la configuration initiale via un smartphone. Pour ce faire, scanne le code QR affiché et suis les instructions qui s'affichent sur ton smartphone.
- > L'étape suivante consiste à se connecter à Internet. Commence par activer ou désactiver la fonction de veille réseau. Ensuite, tu peux choisir si ton téléviseur est connecté à Internet par câble (LAN) ou par une connexion sans fil (WLAN).

i Pour la connexion sans fil via WLAN, tu as besoin du SSID ainsi que du mot de passe de ton réseau. Pour plus d'informations, consulte la documentation du fabricant de ton routeur. Tu trouveras également plus de détails dans le chapitre "10 Connexion à Internet" à la page 20.

- > Choisis ensuite l'emplacement de ton téléviseur.

- > Dans l'étape suivante, tu peux maintenant lancer la recherche de stations ou, si tu n'utilises que des appareils externes pour la lecture, sélectionner une entrée externe.

Démarrer la recherche de chaînes

- > Choisis ton mode de réception préféré et lance la recherche de chaînes. Ensuite, l'image de la télévision en direct est affichée. Pour savoir comment configurer les différentes voies de réception, consulte le chapitre "11 Recherche de chaînes" à la page 21.



Une fois l'assistant d'installation initiale terminé avec succès, tu recevras une brève introduction sur l'utilisation de base de ton téléviseur.


7.3 Utilisation du mode d'emploi électronique

Ton téléviseur dispose d'un mode d'emploi électronique intégré qui contient des informations sur les principales fonctions de ton téléviseur.

Exclusion de crochet :

Les instructions et les illustrations de ce manuel sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer du produit réel.

7.4 Consulter le mode d'emploi électronique

- > En mode TV normal, appuie sur le bouton  de ta télécommande. Ensuite, sélectionne dans la liste l'entrée **Mode d'emploi électronique**.



Consulte le chapitre **TV en direct** pour en savoir plus sur la manière de configurer les fonctions de TV en direct.



Appuie sur le bouton **INPUT** de ta télécommande et sélectionne **Guide de connexion**. Dans le chapitre **Connecter des appareils externes**, tu en apprendras plus sur la manière de connecter des appareils externes à ton téléviseur et sur la façon de les configurer.




Les icônes avec un fond noir représentent le bouton de la télécommande.



Les icônes grisées indiquent les options que tu peux sélectionner dans le menu sur l'écran du téléviseur.

8 L'écran HOME (page d'accueil)

Toutes les fonctions de la télévision sont accessibles via l'**écran HOME**.

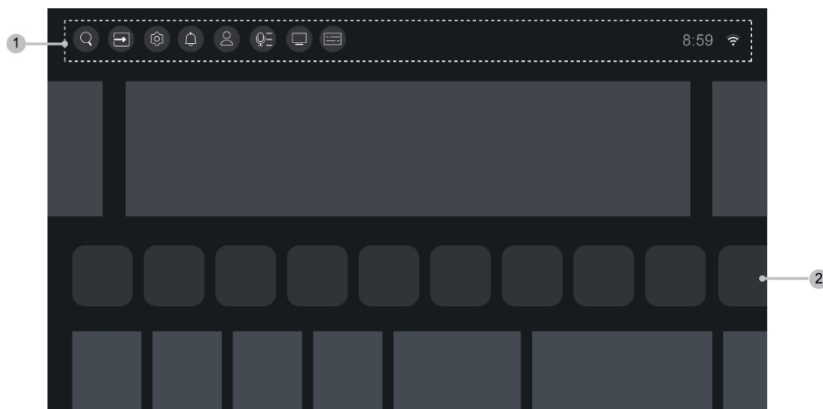

1. La barre de navigation

2. Apps




L'affichage à l'écran ou les icônes présentées peuvent varier en fonction du modèle/pays/région.

8.1 Afficher l'écran HOME

> Appuie sur le bouton  de ta télécommande pour accéder à l'écran HOME.

> Pour choisir une autre source de lecture, appuie sur le bouton **INPUT** de ta télécommande ou utilise les touches de navigation pour trouver le **Metteur focus** sur l'icône d'entrée dans la barre de navigation, appuier sur le **OK** bouton pour sélectionner la source d'entrée souhaitée.



Pour quitter l'écran HOME sans faire de sélection, appuie à nouveau sur le bouton .

8.2 Utiliser la barre de navigation

La **barre de navigation** fait référence aux affichages et aux icônes situés en haut de l'écran HOME.



L'affichage à l'écran ou les icônes présentées peuvent varier en fonction du modèle/pays/région.



Recherche

Cherche le contenu souhaité.

Source de lecture

Sélectionne la source de lecture que tu as connectée à ton téléviseur.

Paramètres

Gère la configuration de la télévision.

Notifications

Autorise l'affichage de notifications pop-up pour les informations et événements utiles que reçoit ton téléviseur, y compris : les publicités, les actualités, les avertissements et les informations légales et les messages système. Tu peux activer/désactiver chacune de ces notifications dans les **paramètres** du centre de notifications.

Tu peux afficher la liste des notifications d'événements générées par le téléviseur. Pour supprimer toutes les notifications, sélectionne **Tout supprimer**.



Lorsque tu te connectes à ton compte VIDAA, tu trouveras l'option Notifications sous Compte VIDAA sur l'écran d'accueil.

Compte VIDAA

Avec un compte VIDAA, tu peux profiter des meilleures fonctionnalités de ta Smart TV et t'assurer que tous les services sont toujours à jour.

Tu trouveras plus d'informations sur le compte VIDAA sous

Avantages de Smart TV > Utiliser un compte VIDAA dans ce guide.

Service linguistique

Accès rapide au **service vocal**. Pour plus d'informations, consulte

Avantages de Smart TV > Configuration du service vocal dans ce guide.



Télévision en direct

Accès rapide à la TV en direct. Pour plus d'informations, consulte **Première utilisation > Préparer la TV en direct dans** ce guide.

Temps

Tu peux toujours voir l'heure actuelle en haut à droite de l'écran d'accueil.

Réseau



Connecte ton téléviseur à Internet via une connexion Wi-Fi sans fil  ou un câble Ethernet , et l'icône correspondante s'affichera.

8.3 Utiliser les raccourcis


Tu peux ajouter des entrées, des chaînes et/ou des pages web à l'écran HOME pour y accéder rapidement.

8.3.1 Ajouter et supprimer des entrées externes

> Appuie sur le bouton **INPUT**.

> Mets l'accent sur l'une des entrées externes que tu veux ajouter à la page d'accueil et appuie sur  > **Ajouter à l'écran HOME** > . Dans la section Apps de l'écran HOME, l'entrée externe peut être ajoutée.

Entrée à sélectionner sous **Raccourcis**.

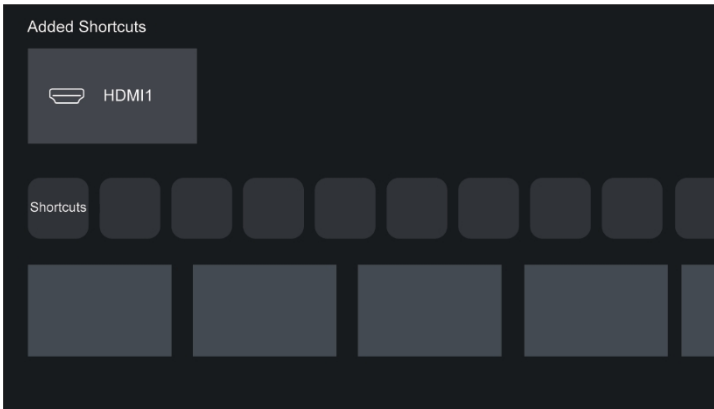

Certaines options de la page de la source d'entrée ne peuvent pas être ajoutées à l'écran d'accueil.



Pour supprimer l'entrée des raccourcis, mets l'accent sur la source, puis maintiens le bouton **OK** de ta télécommande.

8.32 Ajouter et supprimer des stations

- > En mode TV en direct, appuie sur les boutons **OK** / **CHLIST** pour accéder à la liste des chaînes.
- > Appuie sur le bouton **Menu** puis sur **OK** pour sélectionner le ou les canaux que tu veux ajouter à l'écran d'accueil.
- > Sélectionne ensuite **Ajouter à l'écran HOME**.
L'icône de la chaîne apparaît sur l'écran HOME dans la section Apps sous **Raccourcis**.



Pour supprimer la chaîne des raccourcis, mets le focus sur la chaîne, puis maintiens le bouton **OK** de ta télécommande.

9 Le menu à l'écran

- > En mode TV en direct, appuie sur **Menu** pour afficher le menu à l'écran.

Liste des chaînes

Accès à la liste des chaînes.

Aperçu du programme

Démarre le guide des programmes (EPG).

Télétexte

Activer ou désactiver le télétexte de la chaîne en cours.

Langue audio

Change la langue de lecture de la station actuelle.

Sous-titres

Active la fonction de sous-titres ou sélectionne l'option de sous-titres pour le contenu de diffusion numérique.

Liste d'admission

Accès rapide à la liste d'enregistrement (uniquement avec un support de stockage externe).

Enregistrement

Démarre la saisie de l'agenda (uniquement avec un support de stockage externe).

Timeshik

Démarre le timeshik (uniquement avec un support de stockage externe).

Mode d'emploi électronique

Démarre le mode d'emploi électronique

Seulement audio

Si tu choisis cette option, aucune image ne s'affiche à l'écran. Seul le son de l'émission en cours est diffusé. Cette fonction est particulièrement utile en mode radio.

Appuie sur n'importe quel bouton (sauf le bouton d'allumage, les boutons de volume et le bouton de coupure du son) pour afficher à nouveau l'image.

Paramètres

Mettre en place l'image, le son, l'émetteur, le réseau, l'accessibilité, le système et le support.




Certains des menus ci-dessus peuvent ne pas être disponibles dans tous les modèles/pays/régions.




10 V connexion à Internet

Tu peux accéder à Internet via une connexion câblée (connexion LAN) ou une connexion à un réseau sans fil disponible (connexion WLAN).

10.1 Connexion à un réseau câblé (Ethernet)

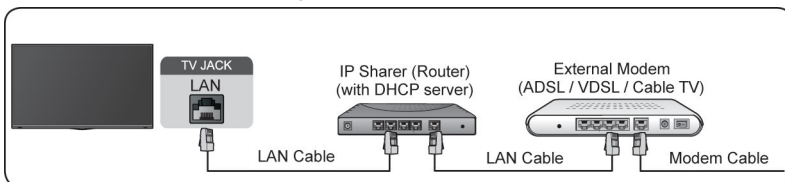Pour accéder à Internet via une connexion câblée, il est recommandé d'utiliser un modem ou un routeur qui supporte le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Les modems et les routeurs qui supportent le DHCP fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque réseau, la passerelle, le serveur DNS 1 et le serveur DNS 2, de sorte que tu n'aies pas à les saisir manuellement. La plupart des réseaux domestiques disposent déjà d'une fonction DHCP.



- > Après avoir établi une connexion à un réseau câblé (Ethernet), appuie sur le bouton  de ta télécommande, puis sélectionne  > Réseau > Configuration du réseau et appuie sur le bouton .

Type de connexion

Choisis une connexion réseau câblée (Ethernet) pour accéder à Internet via un câble LAN.

Ethernet


Affichage de l'état du réseau.




Paramètres IP

Configure les paramètres IP pour ta connexion réseau.

10.2 Connexion à un réseau sans fil

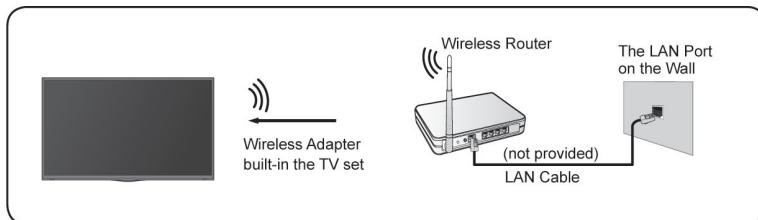Pour te connecter à un réseau sans fil disponible (WLAN), assure-toi que ton routeur WLAN est allumé et connecté à Internet. Le cas échéant, prépare le SSID et le mot de passe du routeur WLAN avant d'essayer de te connecter au routeur WLAN.




- > Pour accéder à Internet via une connexion sans fil, appuie sur le bouton  de ta télécommande et sélectionne  > **Réseau** > **Configuration du réseau** et appuie sur le bouton .

Type de connexion

Sélectionne **WLAN** pour activer la connexion sans fil à Internet.

Mettre à jour et se connecter

Démarre la recherche des réseaux WLAN disponibles. Les réseaux WLAN trouvés s'affichent dans la liste. Sélectionne le réseau WLAN auquel tu veux te connecter dans la liste et appuie sur . Ensuite, tu dois saisir le mot de passe du réseau WLAN à l'aide du clavier virtuel. Sélectionne ensuite **Connecter** pour te connecter au réseau WLAN. Une coche verte indique une connexion réussie.

Paramètres avancés


Sous **Paramètres avancés**, tu peux activer la fonction WPS (PBC) ou activer WPS avec PIN. Sous Paramètres IP, tu peux activer/désactiver la fonction DHCP et effectuer les réglages IP manuellement.

Ajouter





Sous **Ajouter**, tu peux ajouter manuellement le SSID (nom de réseau) de ton réseau WLAN.

11 Recherche de chaînes

Tu peux rechercher des chaînes automatiquement ou manuellement.

-  Les chaînes ne peuvent être triées que si "Standard" a été sélectionné lors de la recherche de chaînes. Si un opérateur est sélectionné, le tri est effectué par l'opérateur. Un tri ultérieur n'est alors plus possible.


11.1 Recherche automatique des chaînes

- > Commence par passer en mode TV en direct (bouton **INPUT** > **TV**).
- > Appuie sur le bouton  de ta télécommande, puis sélectionne  > **Chaînes** > **Recherche automatique** et appuie sur le bouton .
-  Si aucune chaîne de télévision n'a été enregistrée auparavant, tu seras invité à effectuer une recherche de chaînes.
- > Sélectionne **Rechercher à nouveau** pour lancer une recherche avec les paramètres de réception actuels.
- > Sélectionne **Modifier les paramètres** pour modifier les paramètres de réception pour la recherche.

11.1.1 Recherche de satellites (DVB-S/S2)

- > Sous Réception, sélectionne **Satellite** et appuie sur le bouton . Appuie ensuite sur le bouton  pour choisir un fournisseur (Astra ou Standard).

Un seul satellite :

- > Si ton antenne satellite n'a qu'une seule position satellite, sélectionne **Satellite unique**. Si tu as plusieurs positions satellites, sélectionne DiSEqC.
- > Ensuite, tu peux **lancer la détection automatique des satellites, sélectionner manuellement le satellite** ou configurer les paramètres de réception du LNB.
- > Sous **Régler le mode**, tu peux configurer si, par exemple, **toutes les stations** ou seulement **les stations libres** doivent être recherchées, si une **recherche de fréquence** (plus longue) ou le **balayage rapide** doit être activé.
- > Appuie une dernière fois sur  pour lancer la recherche. Une fois la recherche terminée, sélectionne **Terminé** pour terminer la recherche ou **Rechercher à nouveau** pour lancer une nouvelle recherche.

DiSEqC :

- > Tu peux choisir DiSEqC si tu possèdes une installation DiSEqC avec plusieurs positions satellite. Il est possible de configurer jusqu'à quatre satellites en mode DiSEqC 1.0. Après avoir configuré les satellites, continue comme décrit sous **Satellite unique**.



Si tu utilises une antenne motorisée, tu peux utiliser le mode DiSEqC 1.2.

Câble unique :

- > Si ta maison est équipée d'un système satellite Unicable, tu devrais utiliser cette option. Après avoir configuré les satellites, continue comme décrit sous **Satellite unique**.



BiGe assure-toi de connaître la bande Unicable et la fréquence à utiliser. Ces informations devraient être disponibles sur l'appareil ou le loueur/installateur peut les fournir.

11.12 Antenne (DVB-T2)

Mode :

- > Sélectionne **Toutes les chaînes** ou **Chaînes gratuites**. Cette option peut ne pas être disponible selon le pays/la région/l'opérateur.

Mode de recherche :

- > Choisis entre les chaînes numériques uniquement (TV numérique), les chaînes numériques et analogiques (DTV+ATV) ou les chaînes analogiques uniquement (ATV).



Si tu reçois un signal DVB-T ou DVB-T2, utilise biGe Digital TV.

LCN :

- > Activer/désactiver le LCN (Logical Channel Number)



Il faut savoir que certains opérateurs bloquent le tri manuel des chaînes. Si tu éteins LCN, la liste des chaînes peut être éditée après la recherche des chaînes.

11.13 Câble (DVB-C)

Mode :

- > Sélectionne **Toutes les chaînes** ou **Chaînes gratuites**. Cette option peut ne pas être disponible selon le pays/la région/l'opérateur.

Mode de recherche :

- > Choisis entre les chaînes numériques uniquement (TV numérique), les chaînes numériques et analogiques (DTV+ATV) ou les chaînes analogiques uniquement (ATV).




LCN :

- > Activer/désactiver le LCN (Logical Channel Number)





Il faut savoir que certains opérateurs bloquent le tri manuel des chaînes. Si tu éteins LCN, la liste des chaînes peut être éditée après la recherche des chaînes.

11.2 Recherche manuelle

- > Commence par passer en mode TV en direct (bouton **INPUT** > **TV**).
- > Appuie sur le bouton  de ta télécommande et sélectionne  > **Stations** > **Paramètres avancés** > **Recherche manuelle** et appuie sur le bouton .

11.21 Recherche manuelle de télévision numérique

- > Lorsque l'écran de recherche manuelle de la télévision numérique s'affiche, appuie sur les boutons  /  pour sélectionner l'antenne, le câble ou le satellite et effectuer les réglages correspondants. Sélectionne ensuite **Démarrer pour commencer** à chercher cette station. Si le signal a été reçu, l'intensité du signal s'affiche sur l'écran.

11.22 Recherche manuelle de TV analogique

Fréquence : entre la fréquence souhaitée du canal.

Système d'image : sélectionne le système de couleurs de l'image.




Système audio : sélectionne le format audio.

- > Sélectionne ensuite **Démarrer** pour lancer la recherche.

12 Lire des appareils externes

- > Appuie sur le bouton **INPUT** de ta télécommande et sélectionne une source d'entrée.

Alternative :

- > Appuie sur le bouton  puis mets le focus sur le champ  (source d'entrée) dans la barre de navigation de l'écran HOME. Pour y accéder, appuie sur le bouton .
- > Sélectionne la source d'entrée souhaitée.



Les sources d'entrée HDMI1, HDMI2 et HDMI3 sont grisées si aucun signal n'y est actuellement lu.





12.1 Modifier le nom de la source d'entrée

Tu peux personnaliser les noms des sources d'entrée. Méthode

1 :




- > Appuie sur le bouton **INPUT** de ta télécommande.

Alternative :

- > Appuie sur le bouton  puis mets le focus sur le champ  (source d'entrée) dans la barre de navigation de l'écran HOME. Pour y accéder, appuie sur le bouton .
- > Mets le focus sur une source d'entrée et appuie sur le bouton  de ta télécommande.
- > Sélectionne Renommer. Ensuite, tu peux utiliser le clavier virtuel qui s'affiche pour saisir un nouveau nom. Sélectionne ensuite le

champ **OK** et déplace le bouton .

Méthode 2 :



- > Appuie sur le bouton  de ta télécommande et sélectionne  > **Système** > **Paramètres avancés** > **Noms d'entrée**. Sélectionne une source d'entrée que tu souhaites renommer. Ensuite, tu peux cliquer sur Saisis un nouveau nom sur le clavier virtuel qui s'affiche. Sélectionne ensuite le champ **OK** et déplace le bouton .






Il se peut que certaines sources d'entrée ne puissent pas être renommées.

13 Utilisation du service vocal TV


Voici comment accéder au service vocal et choisir un assistant vocal :

- > Appuie sur le bouton  de ta télécommande et sélectionne l'icône  **Langue** dans la barre de navigation ;

ou

- > Appuie sur le bouton  de ta télécommande ; ou
- > Appuie sur le bouton  pour sélectionner l'icône  **Paramètres**, puis sélectionne **Système** > **Service vocal**.



Tu peux utiliser l'assistant vocal avec ta voix en appuyant simplement sur le bouton  de ta télécommande.











La fonction de service vocal peut ne pas être disponible dans certains modèles/pays/régions.

Pour pouvoir utiliser cette fonction, il se peut que tu doives accepter le contrat de licence de l'utilisateur final et les politiques de confidentialité/conditions commerciales correspondantes pour la fonction Smart.







14 Personnaliser les chaînes de télévision et les apps

14.1 Chaîne de télévision

- > En mode TV en direct, appuie sur le bouton  /  de ta télécommande pour accéder à la liste des chaînes . Appuie ensuite sur le bouton  pour passer à la page de droite. Ici, tu peux choisir une liste de réception comme par exemple satellite, antenne ou câble, ou trier la liste par genre. Utilise ensuite le D-pad pour sélectionner l'option **Modifier** tout en bas de la liste.
- > Sinon, en mode TV en direct, tu peux appuyer sur , puis sélectionner **Paramètres > Chaînes > Modifier les chaînes** et choisir une liste de réception TV en direct, comme par exemple le satellite, l'antenne ou le câble.
- > Appuie sur le bouton  sur la chaîne sélectionnée, une case à cocher apparaît ensuite. Tu peux sélectionner plusieurs chaînes en même temps pour les déplacer ou les supprimer en appuyant sur le bouton  sur chaque chaîne.
- > Trier : Appuie sur le bouton  **Trier** pour déplacer la ou les chaînes sélectionnées. Les chaînes s'affichent maintenant à gauche de la liste. Place maintenant la barre bleue dans la liste des chaînes à la position où les chaînes ou la chaîne doivent être déplacées et appuie sur le bouton  . Appuie sur le bouton **EXIT** pour enregistrer et quitter.






Les chaînes ne peuvent être triées que si "Standard" a été sélectionné lors de la recherche de chaînes. Si un opérateur est sélectionné, le tri est effectué par l'opérateur. Un tri ultérieur n'est alors plus possible.

- > Supprimer : Appuie sur le bouton  **Effacer** pour supprimer la ou les chaînes sélectionnées.
- > Rétablir : Appuie sur le bouton  [ROUGE] pour accéder à la liste des chaînes supprimées. Appuie sur le bouton  pour restaurer la chaîne supprimée.
- > Filtrer : appuie sur le bouton  [JAUNE] pour afficher l'écran des filtres. Sélectionne un ou plusieurs filtres et appuie sur le bouton  . Appuie sur le bouton **EXIT** pour enregistrer et quitter.
- > Chercher : Appuie sur le bouton  [BLEU] et entre le nom de la station que tu souhaites rechercher à l'aide du clavier virtuel pour trouver cette station.

14.1.1 Liste de favoris

Afficher la liste des favoris



- > Appuie sur en mode TV en direct sur le bouton  /  de ta télécommande pour accéder à la liste des chaînes. Appuie sur le bouton  pour passer à la colonne de droite. Sélectionne ensuite **FAV** pour afficher les listes de favoris.

Modifier la liste des favoris


- > Comme décrit précédemment, sélectionne une des listes de favoris FAV1, FAV2, FAV3 ou FAV4. La liste de favoris active est représentée par une coche verte. Sélectionne ensuite Modifier.





Tu peux maintenant ajouter, déplacer ou supprimer tes chaînes préférées.

- > Sélectionne  **Ajouter des chaînes** pour ajouter la ou les chaînes préférées à la liste des favoris. Un cœur marque les stations favorites. Appuie sur le bouton **RETOUR** lorsque toutes les chaînes ont été marquées.
- > Pour trier les chaînes favorites, sélectionne une ou plusieurs chaînes dans la liste des favoris et appuie sur le bouton  **Trier** pour les déplacer.
- > Sélectionne une chaîne dans une liste de favoris et appuie sur  **Enlever** pour enlever



142 Apps

- > Appuie sur le bouton  de ta télécommande pour afficher l'**écran HOME**. pour y accéder. Passe à la ligne des applications.

Applications installées en usine :

- > Mets en évidence l'app à déplacer avec le D-pad. Appuie sur le bouton  et maintiens-le enfoncé. Ensuite, déplace-la avec le D-pad, puis appuie à nouveau sur  pour enregistrer la position.

Applications non installées en usine :

- > Sélectionne l'élément que tu veux déplacer, puis maintiens le bouton  pour sélectionner "trier". Utilise le D-pad pour le déplacer et appuie sur le bouton  pour enregistrer la position.



Certaines apps ne peuvent pas être déplacées.

15 La liste des chaînes

La liste des chaînes contient toutes les chaînes trouvées lors d'une recherche de chaînes. Tu peux trier les chaînes, les filtrer par genre ou créer des listes de favoris.


15.1 Consulter la liste des chaînes

- > En mode TV en direct, appuie sur **OK** / **CHLIST** sur ta télécommande pour accéder à la liste des chaînes. Tu peux aussi appuyer sur la touche **☰** de ta télécommande en mode TV en direct et sélectionner **la liste des chaînes**.

15.2 Le sous-menu de la liste des chaînes

Dans le sous-menu de la liste des chaînes, tu peux choisir une liste de réception, sélectionner un genre selon lequel la liste actuelle des chaînes sera triée, définir un filtre, modifier la liste des chaînes ou créer/sélectionner une liste de favoris.

- > Ouvre le **sous-menu (2)** de la **liste des chaînes (1)** en ouvrant la liste des chaînes avec **OK** / **CHLIST** en mode TV en direct, puis en appuyant sur **➤**.

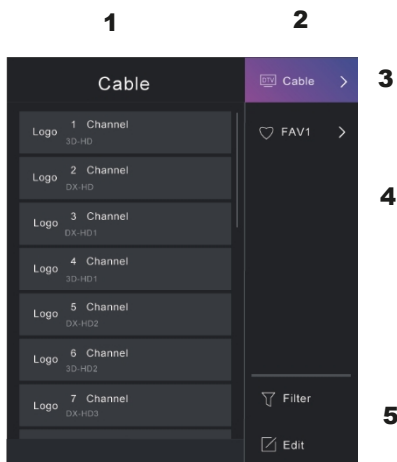

Liste de réception (3)

Affiche la liste de réception active satellite, antenne ou câble.

Genres et favoris (4)

Affiche les applications de différents genres et les listes de favoris FAV1 ... FAV4.

Filtre (5)

Filtre les chaînes par **contenu**, **HD**, **contrôle parental**, **cryptées** et **triées**. Certaines options dans **Filtre** peuvent ne pas être disponibles dans certains modèles/pays/régions.


Modifier (5)


Modifie la liste des chaînes.



Les options du sous-menu peuvent varier en fonction du modèle/pays/région.

16 Infos sur le programme

> Pendant que tu regardes la télévision, appuie sur les boutons  pour afficher la barre d'information du programme en haut de l'écran.

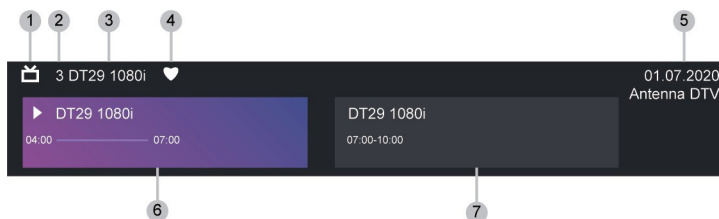

1. Logo de réception
2. Numéro de l'émetteur
3. Nom de l'émetteur
4. Indicateur de favori
5. Date et heure ainsi que catégorie de réception
6. Programme actuel
7. Prochain programme



L'image sert uniquement de référence et peut différer du cas concret.

17 Guide des programmes (EPG)

Le guide des programmes (EPG) offre un moyen pratique d'afficher les programmes de télévision des 8 jours à venir. Les informations affichées dans le guide des programmes (EPG) sont mises à disposition par les chaînes de télévision uniquement pour les chaînes numériques. Le guide des programmes (EPG) offre également un moyen facile d'enregistrer tes émissions préférées et une fonction de rappel qui te permet de passer automatiquement d'une chaîne à l'autre à des heures précises, de sorte que tu ne manques aucune émission intéressante. La disponibilité et l'étendue des informations sur les programmes varient selon les chaînes.



Le guide des programmes (EPG) n'est disponible que pour les chaînes numériques. Les chaînes analogiques ne sont pas prises en charge.


17.1 Accéder à l'EPG

- > En mode TV en direct, appuie sur , ou appuie sur  et sélectionne Aperçu des programmes pour afficher l'EPG.

L'écran principal de l'EPG affiche maintenant les émissions actuelles et suivantes. La barre verticale indique l'heure actuelle.

17.2 Fonctions dans l'EPG


Regarder l'émission

Commence par marquer une émission en cours. Appuie sur le bouton  pour accéder à des informations supplémentaires sur cette émission. Sélectionne le champ **Regarder** pour passer à la chaîne souhaitée.


Enregistrement/souvenir

Ouvre les informations supplémentaires d'une émission et sélectionne **Enregistrement** pour démarrer un enregistrement (pour une émission en cours, l'enregistrement démarre immédiatement, pour une émission à venir, une minuterie est définie) ou **Rappel** (uniquement pour une émission à venir).


Prévu

- > Dans le guide des programmes, appuie sur le bouton  [ROUGE] **Planifié** pour accéder à la liste des rappels et des enregistrements planifiés.


Genre Couleurs

- > Dans le guide des programmes, appuie sur le bouton  [VERT] **Couleurs du genre.** Utilise les couleurs pour représenter les différents genres dans le guide des programmes afin de les reconnaître rapidement et facilement. Il est possible de définir trois couleurs. Les genres actuels sont affichés en haut à droite du guide des programmes.

24h-

- > Dans le guide des programmes, appuie sur le bouton  [JAUNE] **24h-** pour afficher les émissions du jour précédent.

24h+

- > Dans le guide des programmes, appuie sur le bouton  [BLEU] **24h+** pour afficher les programmes du jour suivant.

18 Lignes directrices

18.1 Comment les chaînes de télévision sont-elles classées et pourquoi ?

18.1.1 Trier les chaînes

- La disponibilité de chaque chaîne peut dépendre du mode de réception choisi, comme le satellite (DVB-S/S2), le câble (DVB-C) ou l'antenne (DVB-T2) et de la puissance du signal.
- Pour la recherche automatique de chaînes, il est possible de sélectionner le tri standard ou un opérateur (Astra 19.2°, Vodafone (NRW, Hessen, BW) ou Pÿur).


Tri des chaînes lors de la sélection d'un opérateur :

- Lorsqu'un opérateur est sélectionné, les canaux sont triés selon les critères de l'opérateur.

Trier les chaînes en choisissant Standard :

- Une fois la recherche de chaînes réussie, les chaînes sont classées par genre. Cela comprend les programmes complets, les enfants, le sport, les documentaires ou les programmes régionaux et locaux.
- Les chaînes à faible portée et, si elles existent, les chaînes internationales sont listées par ordre alphabétique selon la liste pré-triée.
- Si le LCN (Logical Channel Number, uniquement possible pour la réception par câble) est activé lors de la recherche de chaînes, le tri se fait selon les critères du câblo-opérateur local.

Recherche par nom de chaîne

- La recherche au sein de Live TV peut être ouverte en appuyant sur . Ici, tu peux rechercher des chaînes individuelles par leur nom.

Station de radio

- Les stations de radio sont classées par ordre alphabétique après la liste des chaînes de télévision.
- Pour faciliter la recherche de stations de radio, il est recommandé d'utiliser la fonction de filtrage de la liste des chaînes (voir Afficher la liste des chaînes dans ce manuel).

Contenu sponsorisé

- Sur la base de contrats conclus avec les chaînes concernées, les différents programmes sont placés à une position définie par la chaîne dans la liste des programmes.

Trier manuellement

- La liste des chaînes peut être triée manuellement à tout moment. Pour plus d'informations, voir Modifier la liste des chaînes et Modifier la liste des favoris dans ce manuel.

18.2 Comment les applications sont-elles classées et pourquoi ?

Les applications sur la plateforme VIDAA sont positionnées selon les critères ci-dessous.

Dans la zone des applications sur l'écran d'accueil :

Afin de garantir une représentation équitable des applications et de permettre un traitement équitable des partenaires de contenu nouvellement lancés, les applications sont évaluées sur la base (i) du nombre d'utilisateurs dans le monde, (ii) du nombre d'utilisateurs en France, (iii) du nombre d'abonnés en France, (iv) de la part de classés en fonction du contenu en langue locale, (v) de la diversité du contenu et (vi) de la nouveauté de la plateforme. Le lanceur de l'application doit contenir à tout moment :

les 2 premières plateformes mondiales de

SVOD les 2 premières plateformes

mondiales de TVOD les 2 premières

plateformes mondiales d'AVOD la première

plateforme sportive locale

Au moins 4 applications locales de premier plan avec un contenu principalement en allemand

Au moins 1 application phare avec un contenu adapté aux enfants

Au moins 2 applications lancées au cours des 6 derniers mois

L'ordre des applications est vérifié tous les 6 mois, et un nouveau tableau de programmation est créé pour les nouveaux appareils connectés.

Dans la section Mes apps :

Les applications sont classées par ordre alphabétique.

18.3 Comment les recommandations sont-elles établies ?

Les recommandations sur la Plateforme dépendent de la capacité et de la volonté des partenaires de fournir des métadonnées à la Plateforme. Le positionnement des contenus se fait selon les critères suivants : Applications :

Les recommandations proviennent des partenaires de contenu mis en évidence. Autres recommandations :

Les recommandations sont rédigées par l'équipe de rédaction en fonction de ces lignes directrices :

- Diversité des contenus - fournir un large choix de contenus.
- Diversité des types d'accès - mise à disposition de contenus basés sur la publicité, sur abonnement et transactionnels.
- Equilibre - créer un équilibre entre le contenu global et le contenu local.

19 Caractéristiques techniques

| Écran | |
|--------------------------|--|
| Diagonale | 55", 65" |
| Type | TFT-LCD |
| Résolution | 3840x2160 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Luminosité | 500 nits /max. 800 nits |
| Rétroéclairage | Mini LED |
| Format | 16:9 |
| Contraste | 300000:1 (typique) |
| Temps de réaction | 8 ms |
| Micro dimming | Local dimming 55" : 256 zones 65" : 300 zones |
| Tuner | |
| Câble/antenne numérique | DVB-T/T2/C |
| Satellite numérique | DVB-S/S2 |
| Câble/antenne analogique | PAL/SECAM |
| Connexions | |
| HDMI | HDMI1 (ARC) , HDMI2, HDMI3 |
| Version HDMI | V2.0 |
| COMPOSITE VIDEO + audio | 1 |
| Kopfförer | 1 |
| SPDIF | 1 (optique) |
| USB | 2 (V2.0) |
| Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Connexion F | 1 |
| IEC | 1 |
| Système de son | |
| Haut-parleur | 2 |
| Puissance de sortie | 2x 10 W RMS |
| Formats de médias | |
| Musique | MPEG1&2 Layer1&2/MPEG1 Layer3/ AC3(DD)/EAC3(DDP)/AAC-LC |
| Images | JPG,BMP,PNG |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Décodeur multimédia | VP9/HEVC/H.265/MPEG1&2/MPEG4/ H.263/H.264/VC1/Motion JPEG/VP8 |
| Format vidéo (jusqu'à) | 4096x2160@60fps / 1920x1080@120fps |
| Dispositif radio/réseau | |
| Bluetooth | BT2.1+EDR/4.2/5.1 |
| Fréquence | 2,402 GHz ~2,480 GHz |
| Puissance d'émission | 4 dBm max. |
| WLAN | IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11a IEEE 802.11ac |
| Fréquences | 2400~2500 MHz 4900~5950 MHz |
| Puissance d'émission | IEEE 802.11b - max. 19 dBm IEEE 802.11g - max. 17 dBm IEEE 802.11n (2,4 GHz) - max. 16 dBm IEEE 802.11n (5 GHz) - max. 15 dBm IEEE 802.11a - max. 16 dBm IEEE 802.11ac - max. 15 dBm |
| Alimentation électrique | |
| Réseau | 220 V ~ 240 V |
| Consommation d'électricité | < 250 W (55") < 320 W (65") |
| Consommation en veille | < 0.5W |
| Dimensions / Poids | |
| Large | 1229,9 mm (55") / 1448 mm (65") |
| Hauteur (avec pied) | 784,9 mm (55") / 905,6mm (65") / CL : 805 m, 927 mm |
| Hauteur (sans pied) | 709,6 mm (55") / 832,1 mm (65") / CL : 771, 893 mm |
| Profondeur (avec pied) | 273 mm (55") / 321,2 mm (65") / CL : 300, 300 mm |
| Profondeur (sans pied) | 70,9 mm (55") / 70,6 mm (65") |
| Poids (avec pied) | 15,1 kg (55") / 21,2 kg (65") / CL : 20,3 kg, 26,8 kg |
| Poids (sans pied) | 14,5 kg (55") / 20,5 kg (65") / CL : 16,7 kg, 22,2 kg |
| Support VESA (montage mural) | |

| | |
|--|-----------|
| Standard | 300 X 400 |
| Vis de montage nécessaires (recommandé) | 4X M8x14 |

TECHNIVISTA 55 UHD



TECHNIVISTA 55 UHD CL



TECHNIVISTA 65 UHD



TECHNIVISTA 65 UHD CL



Informations sur la protection des données pour ton appareil

Pour satisfaire à l'obligation légale d'information conformément à l'article 13 du RGPD concernant le traitement de tes données personnelles, TechniSat Digital GmbH se conforme à l'avis de protection des données pour les clients, consultable sur <https://www.technisat.de/produkt-datenschutz>.

Tu peux également accéder à la note d'information sur la protection des données en utilisant le code QR suivant :



Si tu as des questions sur le traitement de tes données personnelles, n'hésite pas à **contacter** datenschutz@technisat.de.

Avec mes meilleures salutations

TechniSat